


# Мегатрон

Инструкция по установке комплекта цевья

## ВНИМАНИЕ!


Перед установкой комплекта цевья на автомат ак-12 или карабин TR3 (далее – автомат) убедитесь, что оружие разряжено.

Применяемый для установки инструмент: шестигранные ключи **2, 2.5, 3** мм.

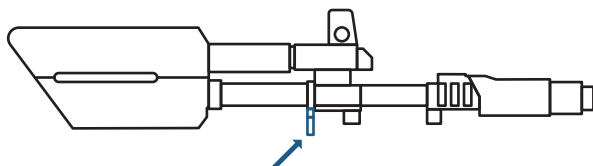


**Примечание.** Для монтажа комплекта цевья на карабин TR3, возможно потребуется демонтировать (спилить) поворотную антабку на стволе.

## Схема цевья

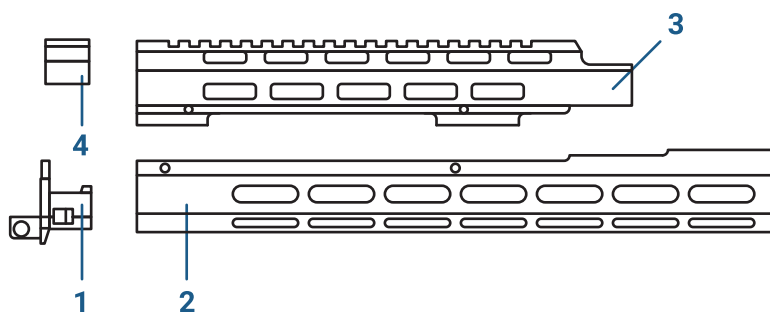


1. Закладная
2. Цевье
3. Накладка газовой трубки
4. Шторка


## Порядок установки комплекта цевья:

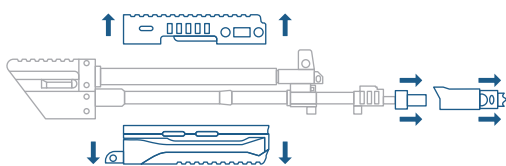


- 1.** Демонтируйте штатное цевье и ДТК.

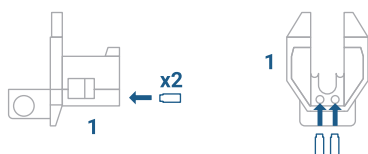


- 2.** Вкрутите два установочных винта в закладную (1) не допуская их выхода в отверстие под штатный штифт автомата.



- 3.** Вставьте закладную (1) в ствольную коробку, установите штатный штифт и затяните установочные винты.




- 4.** Установите шторку (4) с помощью винта в накладку газовой трубки (3).

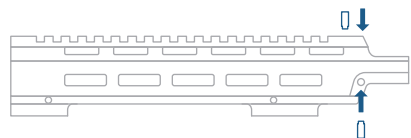


**5.**

Вкрутите три установочных винта в накладку газовой трубки.

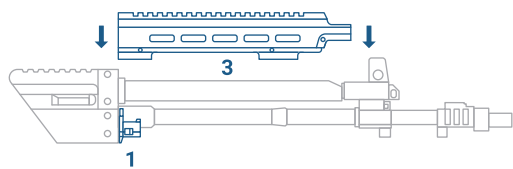


**6.**

Установите накладку газовой трубки (3) на газовую трубку и соедините с закладной (1) с помощью двух винтов. Установочные винты в передней части накладки газовой трубки вкрутите до упирания в автомат.



**7.**

Поверните серьгу на стволе по часовой стрелке. По направляющим в накладке газовой трубки установите цевье (2) и соедините его с накладкой газовой трубки с помощью четырех винтов.

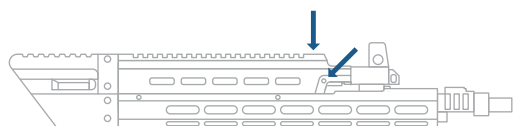

**8.**

При необходимости отрегулируйте положение накладки газовой трубки с помощью трех установочных винтов в её передней части.