


# ИНСТРУКЦИЯ



## SURESHOT ARMAMENT

### ЦЕВЬЯ МК1

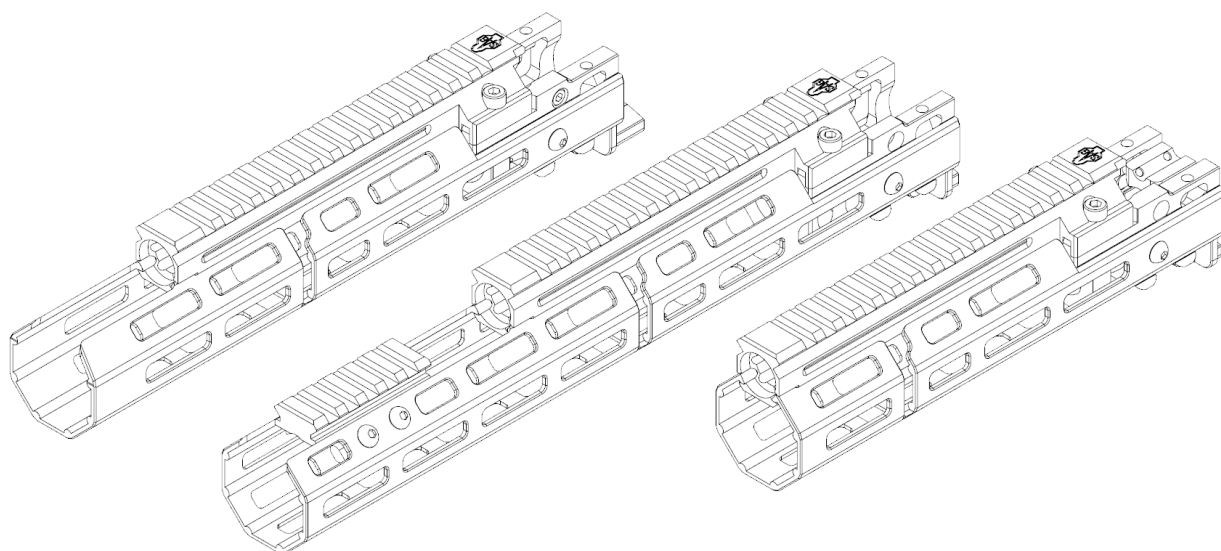

ООО «САГ МЕХАНИЧЕСКОЕ БЮРО», 2024

[sureshot-armament.com](http://sureshot-armament.com)

## Содержание

|                      |   |
|----------------------|---|
| Устройство           | 3 |
| Установка на карабин | 4 |




# ЦЕВЬЯ МК1

## Устройство

артикул: S20001 S20034  
S20041 S20043  
S20044 S20065  
S20077

Сборка состоит из следующих частей:

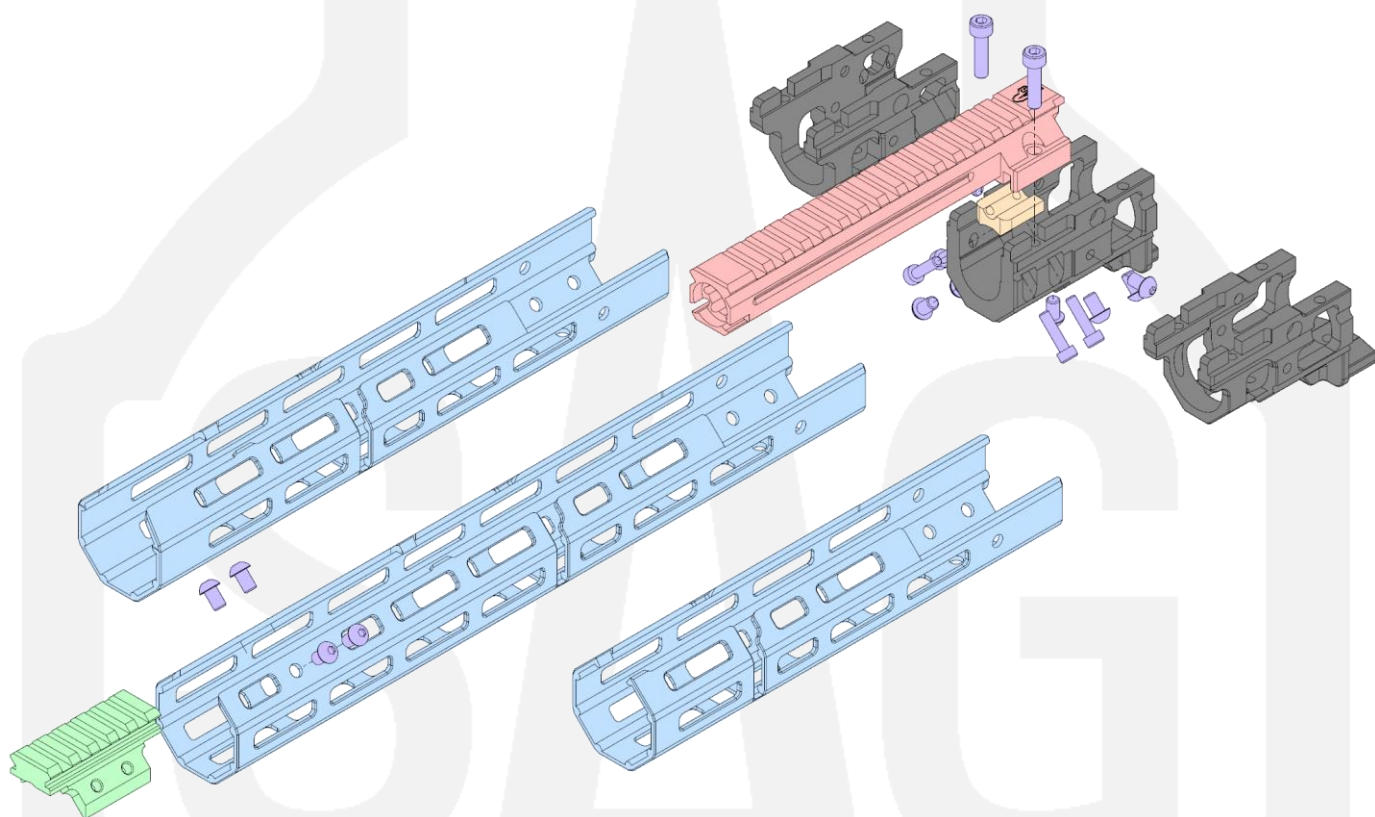


■ основание ■ вкладыш ■ газовая трубка ■ цевьё  
■ вставка ■ креплёжные винты

# Установка на карабин

## I. Установить вкладыш:


1. Подготовить карабин к установке шасси: снять цевьё, крышку, возвратный механизм, затворную раму с затвором

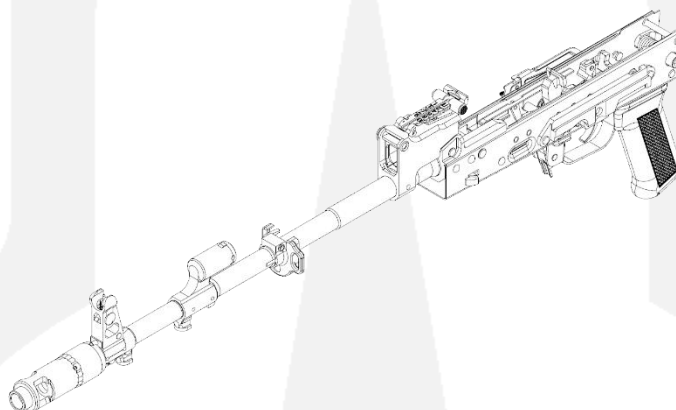

**ВНИМАНИЕ!** До начала установки убедитесь, что оружие разряжено! Вы сами ответственны за свою безопасность!


2. Для АК/Сайга и ВПО: установить вкладыш

АК/Сайга

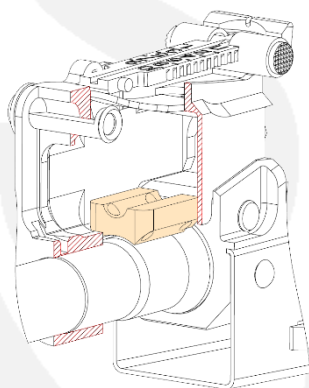

S20001, S20034, S20041

ВПО

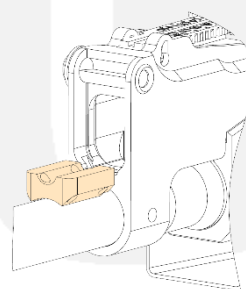



S20065, S20077

■ вкладыш

## II. Установить основание:

### 3. Для Сайга .308: засверлить отверстия под винты основания


Сайга .308

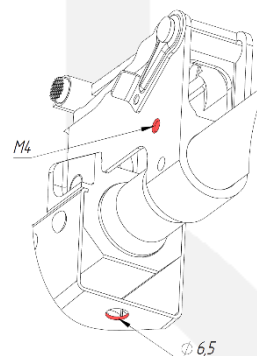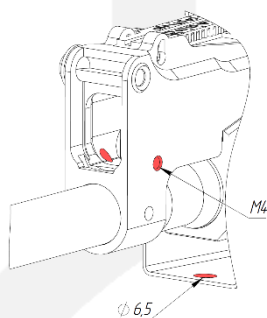

S20043, S20044


### 4. Установить комплектное основание

АК/Сайга

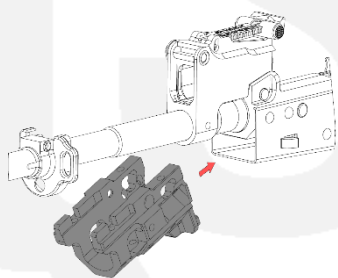


S20001, S20034, S20041

ВПО

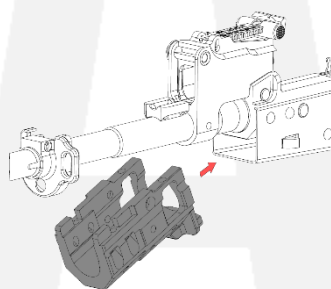

S20065, S20077

Сайга .308

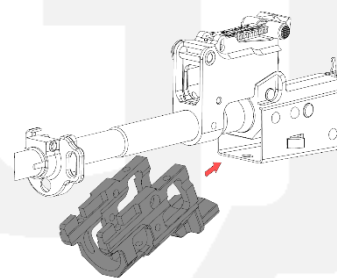

S20043, S20044


■ отверстия под винты основания

■ основание


### III. Зафиксировать основание и установить газовую трубку:

5. Зафиксировать основание винтами: вкрутить все винты до касания, окончательно затянуть с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)


АК/Сайга

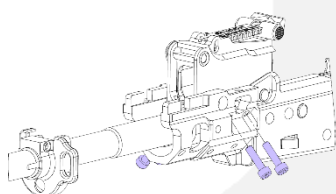

ВПО

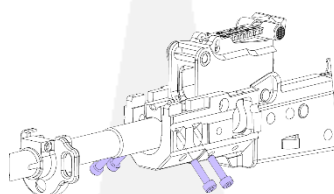

Сайга .308

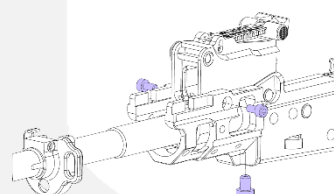


S20001, S20034, S20041

S20065, S20077

S20043, S20044


6. Установить газовую трубку

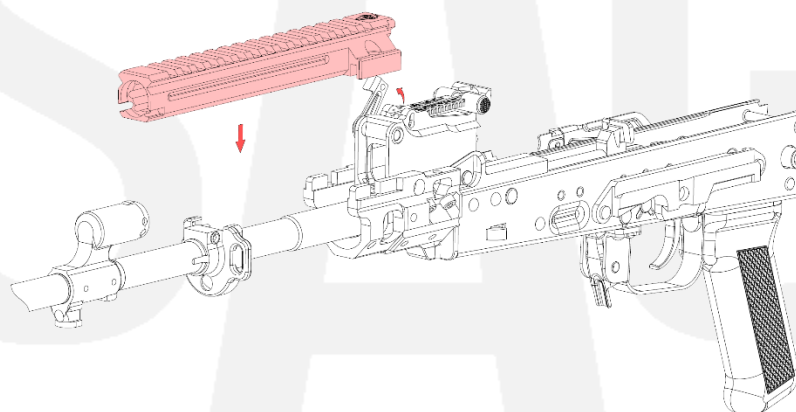


■ газовая трубка ■ крепёжные винты

#### IV. Зафиксировать газовую трубку:

##### 7. Установить затворную раму с затвором

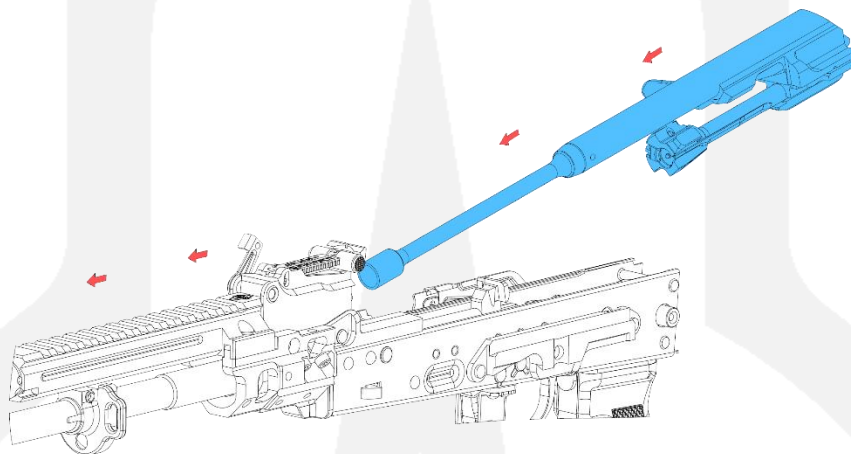

##### 8. Зафиксировать газовую трубку винтами: вкрутить все винты до касания, окончательно затянуть с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

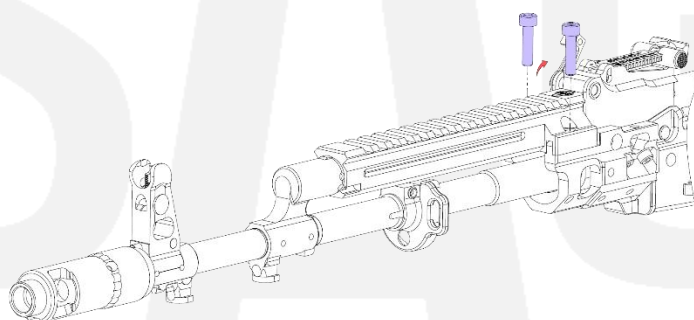


■ крепёжные винты

■ затворная рама с затвором

## V. Установить цевьё:

9. Для 7 M-LOK цевий: вложить вставку Пикатинни в цевьё


Цевьё 7 M-LOK

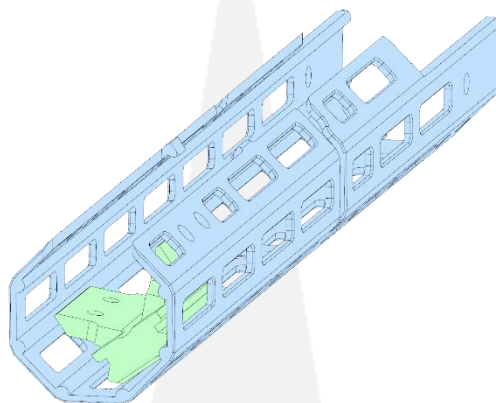

S20041, S20043, S20065


10. Установить комплектное цевьё

4 M-LOK

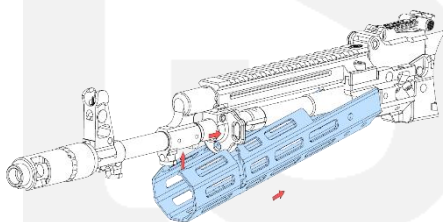


S20001

5 M-LOK

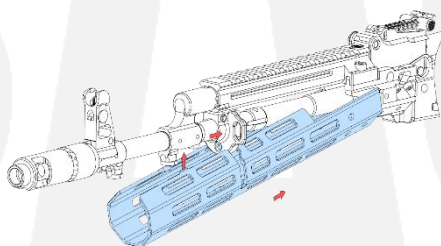

S20034, S20044, S20077

7 M-LOK

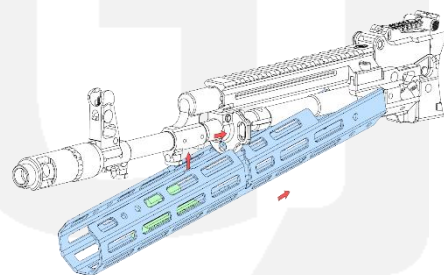

S20041, S20043, S20065



■ цевьё

■ вставка

## VI. Зафиксировать цевьё:


11. Для 7 M-LOK цевий: вытряхнуть вставку Пикатинни вверх и зафиксировать её винтами с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

### Цевьё 7 M-LOK

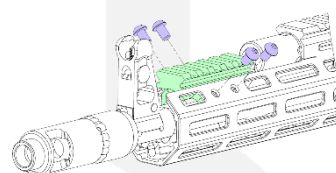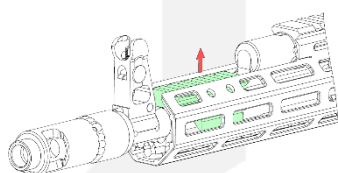

S20041, S20043, S20065

12. Зафиксировать цевьё винтами: вкрутить все винты до касания, окончательно затянуть с максимальным усилием 3,5 Н·м (30 inch pounds)

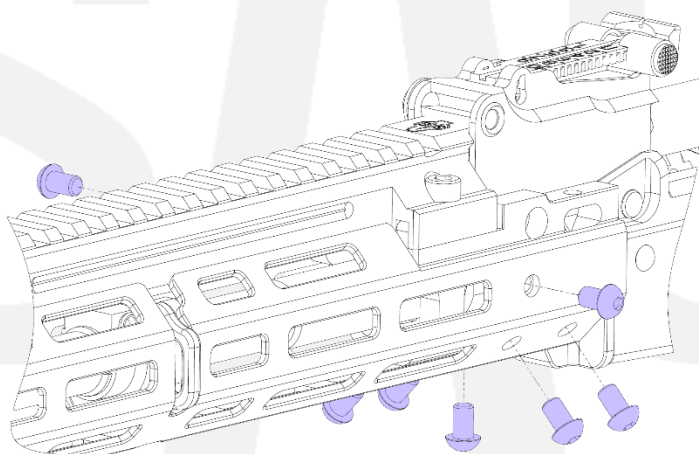

■ вставка    ■ крепёжные винты

### **Данные о производителе**

ООО "САГ Механическое бюро"

ИНН/КПП 9701047589/770101001

ОГРН 1167746770333

129085, г. Москва, ул. Годовикова д.9 стр. 3 оф 4.11 4.12

Телефон: 8 (495) 488-68-19

